

セット内容	
●ベッド材	上板 20枚 1200×120×15(mm) 桁 6本 1000×85×40(mm)
●ベッド脚材・背材	脚材 6本 200×105×105(mm) 背材 3枚 480×120×15(mm) 背材 3枚 1200×120×15(mm)
●付属品	ステンレス細ビス 40mm 200g(約150本入) ステンレス細ビス 25mm 20g(約20本入) 上板用ビスサポート型紙 1枚 脚材用フェルトシート 1枚(6枚分) 紙ヤスリ 4種類入 1袋

**必要なもの**

- 電動ドライバー
- 軍手
- メジャー


※本商品を組み立てる際、  
 接着剤は一切使用いたしません。



**1** 箱から取り出し、バンドを外します。



**2** 桁の木を3本並べて下さい。

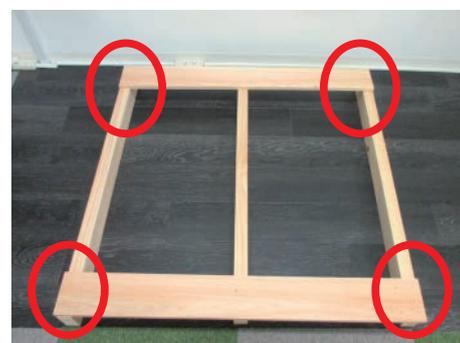


**3** 上板を2枚並べ、前と奥の上板の両端をビス(40mm)で止めて下さい。



**3** このとき、ビスサポート型紙で印をつけておくとずれる心配がありません。




**4** 桁の50cmに印を付け、上板の中心と合わせて下さい。

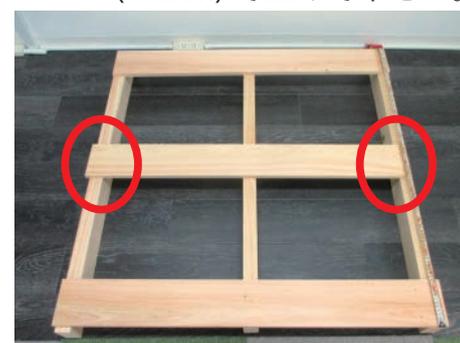

**5** ビス(40mm)で止めて下さい。



**6** 上板60cmに印を付け、桁の中心と合わせて下さい。

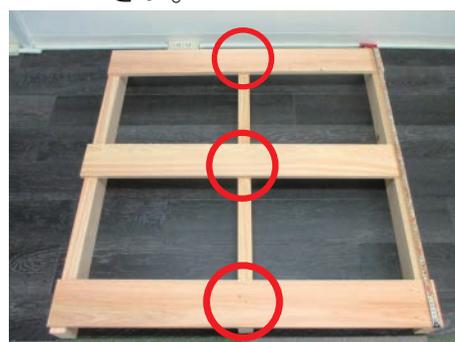

**7** ビス(40mm)で止めて下さい。



**8** ひっくり返します。この型をもう1パレット作って下さい。



9 脚材を並べます。



10 2つのパレットを脚材の上に置きます。



11 ベッドの中心にくる脚材の約5.5cmに印をつけ、パレットを置きます。



12 ベッド中心部分は、ビス(40mm)で斜めに止めて下さい。



12 このとき片側しかパレットを固定しないことで、解体が容易になります。




13 中心部以外のパレットをビス(40mm)で止めて下さい。



14 2枚のパレットの各両端に上板を合わせ、ビス(40mm)で止めて下さい。



15 約2.5cm間隔で残りの上板をビス(40mm)で止めていきます。

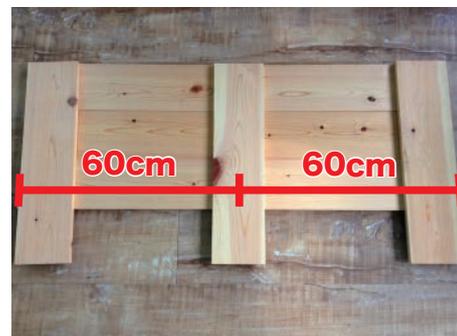

16 長い背材の上に短い背材を等間隔に並べ、ビス(25mm)で止めます。



17 出来上がった背材をパレットの横にビス(40mm)で止めます。



完成